


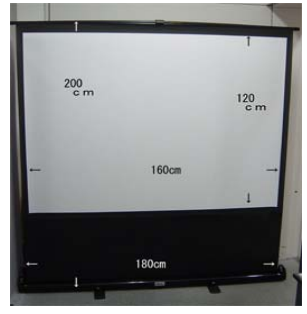
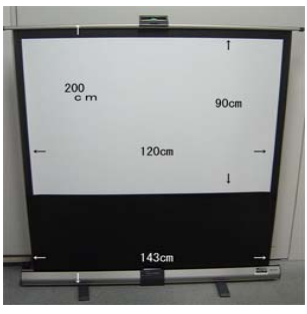




篠山市視聴覚ライブラリー 貸出機材一覧

貸出機材名	写真	内容
<p>プロジェクター①② (SONY VPL-EW7)</p>		<p>①プロジェクター本体 ②キャリーバッグ ③PCケーブル(アナログRGBケーブル) ④電源ケーブル ⑤A/Vケーブル(黄・赤・白) ⑥音声ケーブル(赤・白ピンジャック→ステレオミニプラグ) ⑦リモコン ⑧取扱説明書 ⑨簡易接続説明用紙 2枚 ⑩パソコン用音声ケーブル(ステレオミニピンジャック3m) ⑪HDMIケーブル(1.5m)</p>
<p>プロジェクター③ (東芝 TOP-T91)</p>		<p>①プロジェクター本体 ②キャリーバッグ ③PCケーブル(アナログRGBケーブル) ④電源ケーブル ⑤A/Vケーブル(黄・赤・白) ⑥リモコン ⑦簡易接続説明用紙(取扱説明書はありません) ⑧パソコン用音声ケーブル(ステレオミニピンジャック3m)</p>
<p>プロジェクター④ (EPSON EH-TW400)</p>		<p>①プロジェクター本体 ②キャリーバッグ ③電源ケーブル ④PCケーブル(アナログRGBケーブル) ⑤A/Vケーブル(黄・赤・白) ⑥HDMIケーブル(1.5m)リモコン ⑦リモコン取扱説明書 ⑧かんたん操作ガイド ⑨取扱説明書</p>
<p>スクリーン①②③④ (W1.6m×H1.2m)</p>		<p>①外寸 幅180cm × 高さ200cm(最大) ②スクリーン 幅160cm × 高さ120cm</p>
<p>スクリーン⑤ (W1.2m×H0.9m)</p>		<p>①外寸 幅143cm × 高さ200cm(最大) ②スクリーン 幅120cm × 高さ90cm</p>
<p>レーザーポインター①②</p>		<p>①レーザーポインター本体 ②単5電池 ③取扱説明書</p>
<p>PCケーブル7m①②</p>		<p>pc ⇄ DVI 接続ケーブル(7m)</p>

貸出機材名	写真	内容
<p align="center">ビデオデッキ (SONY SLV-NR300)</p>		<p>①ビデオデッキ本体 ②A/Vケーブル(黄・赤・白)</p>
<p align="center">DVDプレーヤー (SONY DVP-NS53P)</p>		<p>①DVDプレーヤー本体 ②キャリーバッグ ③リモコン ④A/Vケーブル(黄・赤・白) ⑤取扱説明書 ⑥簡易接続説明用紙 ⑦HDMIケーブル(1.5m)</p>
<p align="center">ブルーレイディスク プレーヤー (SONY BDP-S360)</p>		<p>①ブルーレイディスクプレーヤー本体 ②キャリーバッグ ③電源ケーブル ④A/Vケーブル(黄・赤・白) ⑤リモコン ⑥かんたん接続ガイド ⑦取扱説明書 ⑧HDMIケーブル(1.5m) ★DVD再生可能です</p>
<p align="center">スピーカー (BOSE MM-1)</p>		<p>①スピーカー本体 ②スピーカー接続ケーブル ③ACアダプター ④音声ケーブル10m 2本</p>
<p align="center">ビデオカメラ① (SONY TVR-900)</p>		<p>①ビデオカメラ本体 ②キャリーバッグ ③電源ケーブル1 ④電源ケーブル2 ⑤電源ケーブル3 ⑥ACアダプター/バッテリー充電器 ⑦バッテリー 2ヶ ⑧A/Vケーブル(黄・赤・白) ⑨リモコン ⑩ショルダーベルト ★使用テープはminiDVテープ</p>
<p align="center">三脚① (SONY VCT-970RM)</p>		<p>①三脚本体 ②キャリーバッグ ③クイックシュー(三脚に取り付けてあるカチェック!)</p>
<p align="center">ビデオカメラ② (SONY TVR-20)</p>		<p>①ビデオカメラ本体 ②キャリーバッグ ③電源ケーブル1 ④電源ケーブル2 ⑤ACアダプター/バッテリー充電器 ⑥バッテリー大 ⑦バッテリー標準 ⑧DVケーブル ⑨A/Vケーブル(黄・赤・白) ★使用テープはminiDVテープ</p>
<p align="center">三脚② (SONY VCT-950RM)</p>		<p>①三脚本体 ②キャリーバッグ ③クイックシュー(三脚に取り付けてあるカチェック!)</p>

貸出機材名	写真	内容
ビデオカメラ③ (SONY TVR-30)		①ビデオカメラ本体 ②キャリーバッグ ③電源ケーブル1 ④電源ケーブル2(キャリーバッグ前ポケットに収納) ⑤ACアダプター/バッテリー充電器 ⑥/バッテリー大 ⑦/バッテリー標準 ⑧リモコン ⑨A/Vケーブル(黄・赤・白)(キャリーバッグ前ポケットに収納) ⑩USB延長ケーブル(キャリーバッグ横ポケットに収納) ⑪取扱説明書 ⑫HDMIケーブル(標準-ミニ1.5m)
三脚③ (SONY VCT-80AV)		①三脚本体 ②キャリーバッグ ③クイックシュー(三脚に取り付けてあるかチェック!) ④取扱説明書有り(コピー)
ビデオカメラ④ (Hビジョン) (SONY HDR-CX550)		①ビデオカメラ本体 ②キャリーバッグ ③電源ケーブル1 ④電源ケーブル2(キャリーバッグ前ポケットに収納) ⑤ACアダプター/バッテリー充電器 ⑥/バッテリー大 ⑦/バッテリー標準 ⑧リモコン ⑨A/Vケーブル(黄・赤・白)(キャリーバッグ前ポケットに収納) ⑩USBケーブル(キャリーバッグ前ポケットに収納) ⑪SDカード ⑫取扱説明書
三脚④ (SONY VCT-80AV)		①三脚本体 ②キャリーバッグ ③クイックシュー(三脚に取り付けてあるかチェック!) ④取扱説明書有り(コピー)
SDカード①②③④ (SONY 32GB SDHC)		32GB(ケース付)
デジタルカメラ③ (SONY DSC-P3)		①デジタルカメラ本体 ②キャリーバッグ ③ACアダプター/バッテリー充電器 ④電源ケーブル ⑤/バッテリー(カメラに内蔵) ⑥メモリースティック(カメラに内蔵) ⑦USBアダプターケーブル ⑧USBメモリースティックリーダー ⑨A/Vケーブル(黄・黒) ⑩USBケーブル
デジタルカメラ④ (SONY DSC-P5)		①デジタルカメラ本体 ②キャリーバッグ ③ACアダプター/バッテリー充電器 ④電源ケーブル ⑤/バッテリー(カメラに内蔵) ⑥メモリースティック(カメラに内蔵) ⑦USBアダプターケーブル ⑧USBメモリースティックリーダー ⑨A/Vケーブル(黄・黒) ⑩USBケーブル ⑪簡易説明書

貸出機材名	写真	内容
スライド映写機②		
16ミリ映写機		
OHP		
書画カメラ (UCHIDA VP-1)		①書画カメラ本体 ②キャリーバッグ ③電源ケーブル ④アナログRGBケーブル(プロジェクターなどに接続) ⑤映像ケーブル(テレビなどに接続) ⑥取扱説明書