



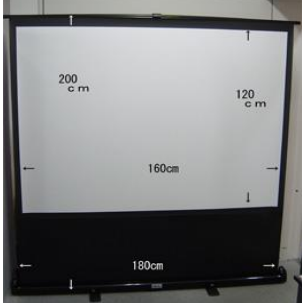








篠山市視聴覚ライブラリー 貸出機材一覧

| 貸出機材名 | 写真 | 内容 |
|---|---|---|
| <p>プロジェクター① (EPSON EB-960W)</p> <p>明るさ：3800lm</p> |  | <ul style="list-style-type: none"> ①プロジェクター本体 ②キャリーバッグ ③PCケーブル (アナログRGBケーブル) ④電源ケーブル ⑤A/Vケーブル (黄・赤・白) ⑥パソコン用音声ケーブル (ステレオミニピンジャック3m) ⑦HDMIケーブル (1.5m) ⑧リモコン ⑨取扱説明書 ⑩簡易接続説明用紙 |
| <p>プロジェクター② (SONY VPL-EW7)</p> <p>明るさ：2000lm</p> |  | <ul style="list-style-type: none"> ①プロジェクター本体 ②キャリーバッグ ③PCケーブル (アナログRGBケーブル) ④電源ケーブル ⑤A/Vケーブル (黄・赤・白) ⑥音声ケーブル (赤・白ピンジャック→ステレオミニプラグ) ⑦リモコン ⑧取扱説明書 ⑨簡易接続説明用紙 2枚 ⑩パソコン用音声ケーブル (ステレオミニピンジャック3m) ⑪HDMIケーブル (1.5m) |
| <p>プロジェクター③ (EPSON EB-935W)</p> <p>明るさ：3700lm</p> |  | <ul style="list-style-type: none"> ①プロジェクター本体 ②キャリーバッグ ③PCケーブル (アナログRGBケーブル) ④電源ケーブル ⑤A/Vケーブル (黄・赤・白) ⑥PC用音声ケーブル ⑦HDMIケーブル ⑧リモコン ⑨簡単操作ガイド |
| <p>プロジェクター④ (EPSON EH-TW400)</p> <p>明るさ：2600lm</p> |  | <ul style="list-style-type: none"> ①プロジェクター本体 ②キャリーバッグ ③電源ケーブル ④PCケーブル (アナログRGBケーブル) ⑤A/Vケーブル (黄・赤・白) ⑥HDMIケーブル (1.5m) リモコン ⑦リモコン取扱説明書 ⑧かんたん操作ガイド ⑨取扱説明書 |
| <p>スクリーン①②③④ (W1.6m×H1.2m)</p> |  | <ul style="list-style-type: none"> ①外寸 幅180cm × 高さ200cm (最大) ②スクリーン 幅160cm × 高さ120cm |
| <p>スクリーン⑤ (W1.2m×H0.9m)</p> |  | <ul style="list-style-type: none"> ①外寸 幅143cm × 高さ200cm (最大) ②スクリーン 幅120cm × 高さ90cm |

| 貸出機材名 | 写真 | 内容 |
|--|---|--|
| <p>スクリーン⑥ (W1.9m×H1.2m)</p> |  | <p>①外寸 幅208cm × 高さ200cm (最大) ②スクリーン 幅194cm × 高さ121cm</p> |
| <p>レーザーポインター①②</p> |  | <p>①レーザーポインター本体 ②単5電池 ③取扱説明書</p> |
| <p>PCケーブル7m (RGBケーブル)</p> |  | <p>pc ↔ プロジェクター 接続ケーブル (7m)</p> |
| <p>HDMIケーブル5m</p> |  | |
| <p>ビデオデッキ (SONY SLV-NR300)</p> |  | <p>①ビデオデッキ本体 ②A/Vケーブル (黄・赤・白)</p> |
| <p>DVDプレーヤー (SONY DVP-NS53P)</p> |  | <p>①DVDプレーヤー本体 ②キャリーバッグ ③リモコン ④A/Vケーブル (黄・赤・白) ⑤取扱説明書 ⑥簡易接続説明用紙 ⑦HDMIケーブル (1.5m)</p> |
| <p>ブルーレイディスク プレーヤー (SONY BDP-S360)</p> |  | <p>①ブルーレイディスクプレーヤー本体 ②キャリーバッグ ③電源ケーブル ④A/Vケーブル (黄・赤・白) ⑤リモコン ⑥かんたん接続ガイド ⑦取扱説明書 ⑧HDMIケーブル (1.5m) ☆DVD再生可能です</p> |
| <p>スピーカー (ONKYO GX-R3X)</p> |  | <p>①取扱説明書 ②スピーカー (左) ③スピーカー (右) ④音声ケーブル10m (各種プレーヤー用) ⑤音声ケーブル10m (パソコン用) ⑥左スピーカー用延長ケーブル ⑦ACアダプター</p> |

| 貸出機材名 | 写真 | 内容 |
|--|---|---|
| ビデオカメラ③ (SONY HDR-CX670) <u>※最新型</u> |  | ①ビデオカメラ本体 ②キャリーバッグ ③電源ケーブル1 ④電源ケーブル2 (キャリーバッグ前ポケットに収納) ⑤ACアダプター/バッテリー充電器 ⑥バッテリー大 ⑦バッテリー標準1 ⑧バッテリー標準2 ⑨A/Vケーブル (黄・赤・白) ⑩USB延長ケーブル ⑪取扱説明書 ⑫HDMIケーブル (標準-マイクロ1.5m) |
| 三脚③ (SONY VCT-VPR1) |  | ①三脚本体 ②キャリーバッグ ③クイックシュー (三脚に取り付けてあるかチェック！) ④取扱説明書 ⑤マルチ端子用接続ケーブル |
| マイクロSDカード③ NO.1 NO.2 (64GB microSDXC) |  | |
| ビデオカメラ④ (SONY HDR-CX550V) |  | ①ビデオカメラ本体 ②キャリーバッグ ③電源ケーブル1 ④電源ケーブル2 (キャリーバッグ前ポケットに収納) ⑤ACアダプター/バッテリー充電器 ⑥バッテリー大 ⑦バッテリー標準 ⑧リモコン ⑨A/Vケーブル (黄・赤・白) (キャリーバッグ前ポケットに収納) ⑩USBケーブル (キャリーバッグ前ポケットに収納) ⑪取扱説明書 ⑫HDMIケーブル (標準-ミニ1.5m) |
| 三脚④ (SONY VCT-80AV) |  | ①三脚本体 ②キャリーバッグ ③クイックシュー (三脚に取り付けてあるかチェック！) ④取扱説明書有り (コピー) |
| SDカード④ NO.1 NO.2 (32GB SDHC) |  | |
| ビデオカメラ⑤ (SONY HDR-CX535V) |  | ①ビデオカメラ本体 ②キャリーバッグ ③電源ケーブル1 ④電源ケーブル2 ⑤ACアダプター/バッテリー充電器 ⑥バッテリー大 ⑦バッテリー標準 ⑧USB電源プラグ ⑨A/Vケーブル (マルチ端子) ⑩USB延長ケーブル ⑪取扱説明書 ⑫HDMIケーブル (標準-ミニ1.5m) |
| 三脚⑤ (SONY VCT-VPR1) |  | ①三脚本体 ②キャリーバッグ ③クイックシュー (三脚に取り付けてあるかチェック！) ④マルチ端子用接続ケーブル ⑤取扱説明書 |

| 貸出機材名 | 写真 | 内容 |
|---|---|--|
| マイクロSDカード⑤ NO.1 NO.2 (64GB microSDXC) |  | |
| スライド映写機② |  | |
| 16ミリ映写機 |  | |
| OHP |  | |
| 書画カメラ (UCHIDA VP-1) |  | ①書画カメラ本体 ②キャリーバッグ ③電源ケーブル ④アナログRGBケーブル（プロジェクターなどに接続） ⑤映像ケーブル（テレビなどに接続） ⑥取扱説明書 |